用户说明书

AMD Socket AM2 (940-pin) 处理器 nVidia nForce 570 / nForce 550 主板

商标

所有产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改,将不另行通知

> 修订版1.0 2007-05-09

不承诺担保:

本公司对一切超出生产商相关担保的描述不负任何责任.生产商明确拒绝所有其他有关其产品的明示或暗示担保说明;包括任何符合特殊要求与否的暗示性买卖担保.被拒绝的相关担保应在该国本地法律的允许下申请宽限,以至在当地法律不允许或限制拒绝暗示性担保的情况下使用.

操作规则:

静电可能严重损坏您的设备.在处理主板以及其他的系统设备的时候要特别注意,避免和主板上的系统组件的不必要接触.保证在抗静电的环境下工作,避免静电放电而可能对主板造成损坏.当在您的机箱中插入或者移除设备时,请保证电源处於断开状态.厂商对於不遵照本操作规则或者不遵守安全规范而对主板造成的损坏概不负责.



警告



主板易受静电损坏 请遵守操作规则

常用除错卡代码表

以下列出一些常见的自检代码,对一些可能出现的问题以及解决方式的列表.如果想了解更多的关于自检代码的信息,请参考本说明书後面的附录.

<u>代 码</u> FFh 或 CFh	可能问题 1.BIOS插反 2.用错BIOS 3.主板有问题 4.ADD-ON卡(配卡)没插好	解决方法 1.重新检查BIOS是否有反插 2.重新检查所有硬件配件是否插好 3.换主板
C1h - C5h	1.MEMORY没插好 2.挑MEMORY 3.MEMORY 损坏	1.重新安装内存条 2.更换内存条
2Dh	1.VGA BIOS有问题 2.VGA卡没插好	1.换VGA卡 2.检查VGA卡是否有插好
26h	1.超频失败	1.清除CMOS或按Insert键开机
07h - 12h	1.设定键盘控制器失败 2.RTC 失败	1.重新安插键盘或鼠标 2.更换电池

iii

目 录

		页码
第1章	介绍	1
	1-1 包装内容	1
	1-2 主板介绍	2
	1-3 主板规格	4
	1-4 系统模块图	7
第2章	安装	8
	2-1 CPU安装	8
	2-2 跳线设置	9
	2-3 系统内存组态	10
	2-4 背部I/O接口	11
	2-5 内部接口	11
第3章	BIOS设置	14
	3-1 主菜单	14
	3-2 标准CMOS设置	15
	3-3 BIOS高级属性设置	15
	3-4 芯片组高级属性设置	17
	3-5 集成的周边设备设置	18
	3-6 电源管理设置	21
	3-7 PNP/PCI/PCI-E配置	22
	3-8 系统状态侦测设置	23
	3-9 Power BIOS功能设置	26
	3-10 默认菜单	28
	3-11 超级用户/用户密码设置	29
	3-12 退出BIOS	30
第4章	驱动及应用程序	31
空に辛	W+크.	32

第1章 一介绍

1-1 包装内容


内容

- 1. 主板
- 2. 用户说明书
- 3. 软驱数据线
- 4. 硬盘数据线
- 5. CD (驱动及应用程序)
- 6. I/O 挡板
- 7. SATA II 资料线

可选设备

- 8. 额外的USB2.0扩展端口连接线
- 9. 温度探测线

如果您需要选购以上可选设备,请与 您的经销商联系来获取帮助.

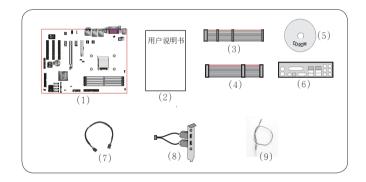

当在组建RAID的硬盘中安装Windows XP/2000时,操作安装需要一个包含有RAID驱动的软盘.以下步骤将告诉你如何制做驱动程序软盘.

- 1.找一台电脑并将随主板附带的光盘插入光驱中.
- 2.会弹出一个主菜单(自动运行)
- 3. 选择Raid Floppy分页



- 4.在软盘驱动器A:中插入一张空白软盘
- 5.点击所需要的RAID控制器的驱动程序即开始将驱动复制到软盘中.

1-2 主板介绍

简要介绍

Socket AM2

Socket AM2 (940针)是AMD高性能的Athlon AM2处理器的接口, 让用户体验到高效能的执行能力, 预了解更多关于Athlon™ AM2处理器的新特色, 请浏览AMD的官方网站; http://www.amd.com

● 芯片组

该主板使用nVidia nF570/550芯片,拥有稳定以及革新技术的特色. 预了解更多关于nVidia芯片组的细节, 请浏览nVidia的官方网站http://www.nVidia.com.

PCI-Express (PCI-E)

下一代周边设备接口。成功承接了PCI总线。插槽更小但是最大的传输谏率可达250MB/sec (PCI-E*1)或者4GB/sec(PCI-E*16),并且PCI-Express克服了PCI总线的瓶颈.

DDR2

DDR2引领DDR内存技术进入一个新的时代, DDR2内存提供更快的速度, 更高的数据带宽以 及低于 DDR内存的功耗.

● 双诵道

支持DDR2内存组建双通道,带来的双倍的内存带宽给您提供更高的系统性能,

● 硬件监控

硬件监控使你能监控系统运行和状态的多个方面,包括CPU温度,电压以及风扇转速,

双GbE网卡(可选)

板载两个千兆网卡控制器,这种千兆网卡的双胞胎设计打破了传统的传输带宽的限制,在内部 网络和外部网络之间的最大传输速率可达1000Mbps.

GbE网卡(可选) 该主板板载千兆网卡,允许的的最大传输速率为1000兆位每秒(Mbps),远远超过了传统的 10/100BASE-T以太网卡.

Serial ATA II

S-ATA II是2代的SATA接口,提供双倍的传输速度达300MB/sec.支持NCQ技术来为您的储存设 备提供更高的读取谏度.

SATA RAID

在芯片组提供的SATA II端口可以使用RAID功能.

USB2.0

一个通用的外接设备的接口,最大传输速率可达480Mbps并且向下兼容较旧的USB1.1设备,

6声道(可洗)

主板配备6声道声卡,支持Dolby 5.1数字音效用于播放DVD.主板上的音效接口能被设定成2声 道模式或者6声道模式.

8声道(可选)

8声道音效为您的DVD电影以及游戏带来了逼真的感觉.使您的家庭影院趋于完美.

 AMD Cool'n'Quiet[™] 技术
 AMD's Cool'n'Quiet[™] 技术是在系统处於空闲状态的时候降低CPU的工作电压.这将有助于减 少热量的散发,进一步降低风扇的转速和风扇产生的噪音,

特色功能

BIOS特色:

S- BIOS

不再需要担心因为BIOS出错而导致系统无法启动的情况,板载的备份BIOS只需要通过一些简 单步骤就能恢复BIOS.

- Thunder Probe
 - 一种硬件诊断软件,监控多种硬件电压,温度和速度,它还包括一个灵活的控制风扇的特色,叫智 能风扇.
- Thunder Flash

一个监控多种硬件设备电压,温度以及速度的硬件诊断软件,它还包含一个被称为Smart Fan的 智能风扇控制功能,

Magic Health

在每次开机的时候报告系统硬件的状态以帮助及早发现错误, 监控硬件的状态包括CPU温 度, CPU/内存/芯片组电压, 以及机箱风扇, CPU风扇和电源风扇的转速,

EZ-Boot

简单地按下ESC键来选您需要的引导设备,不再需要寻找相关的BIOS选项,更改然後重新启动,

PowerBIOS

支持通过BIOS来进行全面的超频的设定,多种调节属性包括:CPU/内存/芯片组电压的微调,

H/W特色:

Post Port

一个板载的LED灯用于显示设备自检的状态,方便用户发现启动上的问题.

QuickSPDIF

板载的SPDIF输出接口连接多声道扬声器,不仅避免了接线复杂而且提供的无失真,高清晰音 效让您能更好地享受DVD电影及游戏.

F7-Button

板载一个方便的power-on按钮,使您可以方便的关闭系统,尤其是在为系统除错或者是在测试 系统的时候, PW-ON按钮上的LED灯反映了电源的状态, 而RESET按钮上的LED灯反映了硬 盘的状态.

LEDION

板载的LED灯反映了CPU,芯片以及内存的通电状态,当系统开启失败时,通过这些LED灯的状态 您马上就能知道应该检查哪里.

Thermo Stick (可洗)

灵活的温度计让你能够通过软件测量任何位置的温度.尤其是监控显卡,芯片组甚至是磁盘设 备的温度最为理想.

1-3 主板规格

● 处理器

- ◆ 支持Socket-AM2 (940 pin)接口的AMD Athlon-X2/Athlon-64/Sempron处理器
- ◆ 支持2.0GTs 16X16位宽的超传输总线
- ◆ 支持VMM (虚拟机器监控)

● 芯片组

◆ nVidia nForce 570 或 nForce 550 芯片

● 主存

- ◆ 4根240针脚的 DDR2 SDRAM DIMM内存插槽
- ◆ 支持1.8v DDR2-533/667/800双通道架构
- ◆ 支持单面或者双面,不带缓冲,不带ECC校验,256Mb/512Mb/1Gb工艺规格
- ◆ 支持最高容量为16GB

● 扩展槽

- ◆ 3条符合PCI v2.3规范的PCI插槽
- ◆ 2条符合PCI Express 1.0a规范的PCI-E (x1)插槽
- ◆ 2条符合PCI Express 1.0a规范的PCI-E (x16)插槽 (其中一条工作在8X模式)

USB

◆ 由芯片集成的USB控制器提供了10个符合USB2.0规范的USB接口(背部面板提供4个接口)

● 网卡

- 由板载的Realtek RTL8111B PCI-E网卡控制器提供了2个千兆以太网卡(NVIDIA nForce 570芯片才支持)
- 由板载的Realtek RTL8111B PCI-E网卡控制器提供了1个千兆以太网卡(NVIDIA nForce 550芯片才支持)

■ IDE接口

◆ 1个集成的IDE控制器. 支持UDMA-33/66/100/133的接口(可支持2个IDE设备)

S-ATA RAID

- ◆ 6个S-ATA II接口支持300MB/s的带宽,支持RAID 0, 1, 0+1, 5 (NVIDIA nForce 570芯片支持)
- ◆ 4个S-ATA II接口支持300MB/s的带宽,支持RAID 0, 1, 0+1 (NVIDIA nForce 550芯片支持)
- ◆ 2个由JMB363外加芯片提供的S-ATA接口支持150MB/S的带宽

■ I/O输入输出接口

- ◆ 板载的 FIT F71883FG LPC 总线的I/O控制器
- ◆ 支持传统的PS/2键盘和鼠标,软驱,并□,串□,和IrDA(符合v1.0规范)接□
- ◆ 支持诸如风扇转速监控和CPU温度侦测的硬件监控
- ◆ 为了使CPU风扇(PWM)和机箱风扇安静运行,提供了智能风扇转速控制

● 音效

- ◆ 板载的Realtek ALC8xx高保真音效解码芯片提供6或者8声道音效
 - 支持CD-IN
 - 支持音频设备安装的口智能侦测

- 背部面板音频接口配置: 根据您所购买的机种,请参考下列表格中的一个:

音频接口颜色	2声道模式	6声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出
草绿色	线性输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置/重低音声道输出



音频接口颜色	2声道模式	6声道模式	8声道模式
浅蓝色	线性输入	线性输入	线性输入
草绿色	线性输出	前置声道输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入
灰色			侧边声道输出
黑色		後置声道输出	後置声道输出
橘色		中置/重低音声道输出	中置/重低音声道输出



BIOS

- ◆ Flash EEPROM提供Award Plug&Play BIOS
- ◆ 支持EZ Boot以快速选择引导设备
- ◆ 支持Magic Health在开机引导时报告系统硬件状态
- ◆ 支持S-BIOS, 当BIOS文件损坏时恢复BIOS

● 外围接口

學背部面板

- ◆ PS/2键盘鼠标接口
- ◆ 1个S/PDIF同轴输出接口
- ◆ 1个S/PDIF光纤输出接口(可洗)
- 2个由nF570芯片提供的RJ45千兆网络接口,或者是 1个由nF550芯片提供的RJ45千兆网络接口
- ◆ 4个USB2.0接□
- ◆ 3/6 个音效接口

☞板载的接口和接头

- ◆ 1个软驱接口
- ◆ 1个ATA-100/133 IDE接口
- ◆ 6个额外的USB2.0接口
- ◆ 1个IR接口
- ◆ 1个CD-IN接□
- ◆ 6个由nF570芯片提供的S-ATA II接口,或者是
 - 4个由nF550芯片提供的S-ATA II接口
- ◆ 3个风扇接口
- ◆ 1个THM_ST接口(可选)
- ◆ 1个LPT1打印接口
- ◆ 1个COM1串行接口

● 前面板控制器


- ◆支持重启和关机开关
- ◆支持硬盘和电源指示灯
- ◆支持PC扬声器
- ◆支持前置音频接头

● 特色

- ◆ 支持键盘开机功能,可以使用你的键盘来启动你的电脑
- ◆ 支持网络唤醒
- ◆ 板载的自检代码指示灯反映了系统侦错的情况
- PowerBIOS超频特色:
 - 能够以1MHz的步进值来微调FSB和PCI-E的输出频率
 - 支持BIOS调整CPU倍频, FSB频率, PCI-E x16频率以及内存频率
 - 支持BIOS调整CPU核心电压,芯片电压以及内存电压
- ◆ 支持EZ-Button 板载一个方便的power-on按钮, 使您可以方便地关闭系统, 尤其是在为系统除错或者是在测试系统地时候.
- ◆ 支持LEDION— 板载的LED灯反映了CPU,芯片以及内存的通电状态,当系统开启失败时,通过 这些LED灯的状态,您马上就能知道应该检查哪里.
- ◆ 支持Thermo Stick—温度探测功能(可洗)
- ◆ 支持S- BIOS , 不再需要担心因为BIOS出错而导致系统无法启动的情况,板载的备份 BIOS只需要通过一些简单步骤就能恢复BIOS.
- 强大的Windows下的应用软件
 - ◆ 支持Thunder Probe -- 一个监控多种硬件设备电压,温度以及速度的硬件诊断软件.它还包含一个被称为Smart Fan的智能风扇控制功能.
 - ◆ 支持Thunder Flash -- 一个全新的Windows环境下的工具程序,提供了安全简单的BIOS修 复,BIOS刷新以及个性化开机画面的功能。
- 尺寸大小
 - ◆ 305mm x 245 mm ATX架构
- 支持的操作系统
 - Windows 2000, Windows XP ,windows Vista

根据您所购买的机种,有些功能可能是不可使用的.

1-4 系统模块图

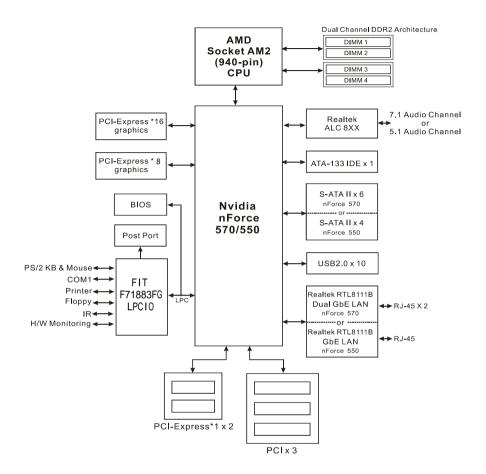



第2章 一安装



当向您的主机箱内安装或移除设备时,请务必保证电源处于断开状态。

2-1 CPU安装

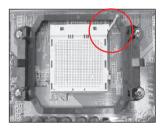

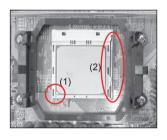


步骤 2

- (1) 如图所示,将CPU的针脚1对准CPU脚座的三角形缺口.将 CPU平直插入脚座,保证CPU完全插入到脚座中.
- (2) 压下拉杆,固定CPU.
 - ◆ CPU的设计是防止不正确插入的,不要强行将CPU插入脚座 中.如果CPU不能很容易地插入脚座中,请检查是否方向不正 确。



步骤3


如图安装CPU风扇.按照如图箭头的方向压下固定夹保证CPU风扇固定在CPU脚座上.

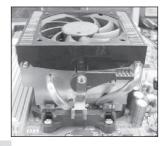

将CPU风扇的电源线插到主板上CPU fan的接头上. 安装完成.

◢ 推荐使用带散热膏的质量好的风扇以避免产生CPU温度过高的 危险.将涂有散热膏的风扇贴在CPU上以帮助散热.

2-2 跳线设置

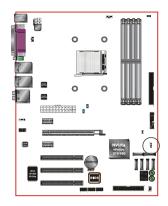

JCMOS: 清空CMOS数据的跳线

如果CMOS数据冲突或者是你忘记了超级用户密码或用户密码,清空CMOS数据使系统恢复到储存在ROM BIOS中的默认值.



设置:

1-2: 正常(默认)

2-3: 清空CMOS

夢 要清空CMOS请遵照以下步骤:

- 1. 关闭系统.
- 2. 将跳帽从1-2脚跳到2-3脚几秒钟.
- 3. 再将跳帽跳回到1-2脚.
- 4. 开机然後按下键进入BIOS设置.


2-3 系统内存组态

该主板提供了4根240针脚的DDR2 DIMM插槽.

- 最高支持16GB的533/667/800MHz DDR2 SDRAM.
- 支持符合JEDEC DDR2 DIMM规范的不带缓冲的DIMM规格.

☞双通道界面:

- 双通道架构将会提升系统的性能.
- 双通道运作要具备以下条件:组双通道的两条内存必须有相同的容量,最好具有相同的型号.
- 4根内存插槽被分成2种颜色,帮助你识别组件双通道的插槽<图1>.没对组件双通道的插槽都有相同的颜色,例如DIMM1和DIMM2.要想获得最好的性能,请使用两条颜色相同的内存插槽.

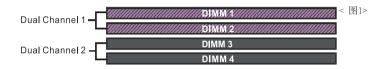


遂 支持的内存配置:

	1 DIMM (64-bit)		2 DIMM (64-bit)	2 DIMM (128-bit)		4 DIMM (128-bit)
DIMM#1	SS/DS		SS/DS	SS/DS		SS/DS
DIMM#2				SS/DS		SS/DS
DIMM#3		SS/DS	SS/DS		SS/DS	SS/DS
DIMM#4					SS/DS	SS/DS

^{*} SS: 单面DIMM, DS: 双面DIMM


☞内存安装:

- ❶ 安装时,将内存金手指上的缺口对准内存插槽.
- ② 如图所示将内存垂直压入插槽,直到两边白色的卡扣紧紧得将内存条固定在插槽中,

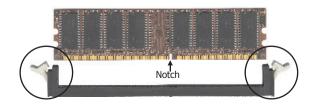


2-4 背部I/0接口

主板提供的背部I/O接口面板如下图所示. 当把主板装入主机箱时,请使用随板附带的I/O挡板来保护背部面板.

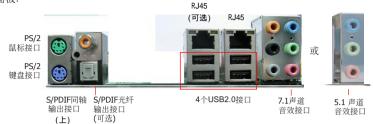

2-5 内部接口

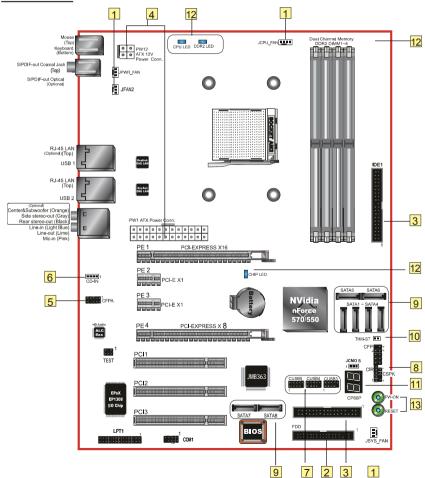

接口 JCPU_FAN JPWR FAN JSYS FAN **FDD** 2 IDE1 3



Ground

CPU/申源/机箱风扇电源接头

将CPU风扇电源接到这个接头. JCPU FAN:

如果您要为电源另行添加风扇,请将风 JPWR FAN:

扇的电源连接到这个接头上,

机箱风扇将提供足够的气流穿过机箱 JSYS FAN:

以防止CPU讨热.



토토토

Ground Sense +12V


软盘驱动器接口

主要IDE

主要IDE接口 连接IDE装置,例如,硬盘和光驱设备,

★n 当在同一个IDE接口上使用两个IDE设备 时,一个必须被设置为主模式而另外一个要 被设置为从模式,请参考你的磁盘装置的用 户说明书来获得更多细节.



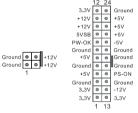

PW1: 24针脚的ATX电源接口 PW12: 4针脚ATX 12V申源接口

电源插头被设计成只能按一个方向插入,

D PW1和PW12电源接口必须同时使用.





CFPA: 前置音效接头

前面板音效接口连接到这个接头,请参考您的机箱说 明书来为前置音效接线.

CD-IN



CD-IN: CD Audio-in接头

这个接头是用来从CD-ROM设备, TV调谐器或者是 图像卡接收音效输入.

CUSB3 7 CUSB4 CUSB5



CUSB3~CUSB5: 6个额外的USB2.0接口

该主板提供了额外的板载USB接头, 要想使用这些额外 的USB接口,就需要一个USB扩展接口支架.请联系您的 经销商来获得更多细节.

接口 外观 描述说明 CFP: 机箱前面板控制 **CFP** +∃HD LED PWR LED HD LED 这个指示灯表示硬盘处于工作状态. • PWR LED 连接到机箱上的电源指示灯. • RST 连接到机箱上的重启按钮. • PW ON 连接到机箱上的电源开关,来启动系统,要想关闭系统,也 可以通过按住电源开关4秒钟. CIR CIR: IR接头 1 -vcc 连接到IrDA接收装置. - NC - IRRX - GND - IRTX **CSPK I** Lvcc CSPK: 扬声器 连接到机箱上的扬声器, - GND ■ __ Speaker SATA1 ~ SATA6: 由nF570提供的6个Serial ATA II接口, 9 SATA1 ~ SATA6 或者 ****** 或 GND B+ B- A- A+ GND SATA1 ~ SATA4: 由nF550提供的4个Serial ATA II接口 SATA1 ~ SATA4 SATA7 ~ SATA8: 由JMB363提供的2个Serial ATA接口 SATA7 ~ SATA8 这些接口是用来连接Serial ATA硬盘或者是符合SATA设 备. Thermo Stick: 10 THM-ST A 灵活的温度计,让您可以通过软件来侦测任何位置的 (可選) 温度,尤其是监控显卡,芯片或者是硬盘装置的温度是 比较理想的. CP80P: 系统侦错灯 11 CP80P 使用2个数字自检代码来显示系统为何不能正常启动, 以便做出最简单快捷的判断. 当您运行Thunder Probe这个软件时,该LED指示灯将 显示CPU温度. 12 LEDION LEDION: 板载的LED灯反映了CPU,芯片以及内存的通电状 态, 当系统开启失败时, 通过这些LED灯的状态, 您马 上就能知道应该检查哪里, EZ-Button — RESET, PW-ON: 13 EZ-Button 板载一个方便的power-on按钮,使您可以方便地关 闭系统,尤其是在为系统除错或者是在测试系统地

时候.PW-ON按钮上的LED灯反映了电源的状态,而RESET按钮上的LED灯反映了硬盘的状态.

第3章 -- BIOS 设置

3-1 主菜单

ROM BIOS包含一个内建的设置程式,允许用户做基本的系统组态以及硬件参数的设置.改变後的数据储存在靠电池电力维持的CMOS RAM中,所以即使断电数据也可以得到保存.一般来说,保存在CMOS RAM中的信息是不会发生改变的,除非系统组态发生变化,例如硬盘装置更换或者是新硬件的加入.

当然也可能因为CMOS电池电力不足而造成CMOS数据丢失.如果发生这种情况,您需要更换一块新的CMOS电池然後重新设置BIOS.

❷ BIOS设置界面和描述仅供参考,并不一定和你在屏幕上看到的画面完全一样. BIOS内容可能会有一些改变.若有不同请以主板实际显示的画面为主.

讲人设置程序:

开机并且在POST (开机自检)时按下键.就进入BIOS CMOS设置程序.



主菜单显示了所有可选项目.选择你需要更改的项目.通过按下任何方向键(箭头按键)来移动导航条到您想更改的项目然後按下<Enter>键.当移动导航条到各个项目时,在屏幕的下方会显示一条帮助信息以帮助您更好地理解该选项的功能.当选择了一个选项时,该选项的子菜单就会显示出来,用户就可以调整相应的配置参数.

3-2 标准CMOS设置

在CMOS设置公用程序选择Standard CMOS Features. Standard CMOS Features设置允许用户对诸如当前日期和时间,安装硬盘装置的型号,软驱装置的型号以及显卡样式的系统配置进行设置.内存的容量由BIOS自动侦测并且显示出来以供参考.当一个区域高亮显示(用方向键来移动导航条并且通过按下<Enter>键来选择),可以通过按下<PgDn>或者<PgUp>键来改变选项值,或者直接通过键盘输入.




附注:

- 如果Primary Master/Slaver和Second被设置为Auto, 硬盘的容量和型号将会被自动侦测.
- Halt On:这个选项是设置当发生错误时何时暂停系统。

3-3 BIOS高级属性设置

在CMOS设置公用程序菜单中选择Advanced BIOS Features,用户可以在显示出来的菜单中改变相关的参数设定.这个菜单显示了主板的所有出厂预设值.按下[F1]键为所选的项目显示一条帮助信息.

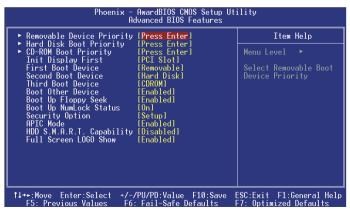

▶ Removable Device Priority

该选项为设置可移动设备的开机的优先级

选项: Floppy Disk, LS120, ZIP100, USB-FDD0, USB-FDD1, USB-ZIP0, USB-ZIP1.

▶ Hard Disk Boot Priority

该洗项允许你洗择硬盘开机的优先级,

选项: Pri. Master, Pri. Slave, Sec. Master, Sec. Slave, USBHDD0, USBHDD1, USBHDD2, Bootable Add-in cards.

▶ CD-ROM Boot Priority

这个选项允许你设置光驱开机的优先级.

选项: Pri. Master, Pri. Slave, Sec. Master, Sec. Slave, USB-CDROM0, USB-CDROM1.

Init Display First

该洗项用来洗择当系统引导时是由PCI-E或者是由PCI来初始显示。

选项: PCI Slot, PCIEx.

First /Second/Third Boot Device

BIOS将按这些洗项中设定的顺序依次搜索并加载操作系统.

选项: Floppy, LS120, Hard Disk, CDROM, ZIP100, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, Legacy LAN. Disabled.

Boot Other Device

当这项开启,如果在first, second, and third boot device指定的设备中没有找到一个可以加载的操作系统,那麽将在其他可能的设备中搜索并加载操作系统.

选项: Enabled. Disabled.

Boot Up Floppy Seek

如果这项开启,那麽系统将在开机自检的时候检测软盘装置的容量,除非您安装有传统的360K容量的磁盘装置,否则您没必要开启这个选项,

选项: Enabled, Disabled.

Boot Up NumLock Status

该选项控制系统引导时NumLock键的状态.

On: 开启小键盘的数字键功能,

Off: 小键盘只能使用方向键.

Security Option

该选项允许你设置进入系统和CMOS设置公用程序,或者时只进入CMOS设置公用程序的权限,

System: 只有输入正确的密码才可以引导进系统并且进入CMOS设置公用程序.

Setup: 可以引导进入系统,但是只有输入正确的密码才可以进入CMOS设置公用程序.

APIC Mode

该选项允许你开启APIC(高级可编程中断控制器)功能,

选项: Enabled. Disabled.

HDD S.M.A.R.T. Capability

S.M.A.R.T.(自己监控,分析,报告技术)系统是一种监控以及预测设备运行情况的诊断技术.S.M.A.R.T.软体驻留在磁盘装置以及主机中.如果一个设备的预测失败,主程式,通过代理的S.M.A.R.T.小程序,向用户发出警告并且建议采取合适的操作以保存数据.

选项: Enabled, Disabled.

Full Screen LOGO Show

该选项允许你决定在开机自检时是否显示全屏LOGO.

选项: Enabled, Disabled.

3-4 芯片组高级属性设置

在CMOS设置公用程序的主菜单中选择Advanced Chipset Features选项,就会显示以下设置画面.



K8<->SB HT Speed

该项允许您选择CPU和超线程总线之间的传输速度.

选项: Auto, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. (1x-->200MHz, 2x-->400MHz, 3x-->600MHz, 4x-->800MHz, 5x-->1000MHz)

K8<->MCP55 HT Width

该项允许您设置CPU和芯片之间的传输位宽,

选项: 16,16; 18,18.

▶ DRAM Configuration

该选项允许你设置建立在芯片组基础上的系统的一些特殊属性.如果您不是很熟悉芯片组,最好不要随意修改里面的设置.

CPU Spread Spectrum

该洗项是用来设置减少CPU所产生的EMI.

洗项: Disabled, Center Spread.

PCIE Spread Spectrum

该选项是用来设置减少PCI-E通道所产生的EMI.

选项: Disabled, Down Spread.

SATA Spread Spectrum

该选项是用来设置减少S-ATA通道所产生的EMI.

选项: Disabled, Down Spread.

HT Spread Spectrum

该选项是用来设置减少HT总线所产生的EMI.

选项: Disabled, Down Spread.

SSE/SSE2 Instructions

该选项允许您启用SSE/SSE2架构.

洗项: Disabled, Enabled.

Special I/O for PCI card

该选项允许你设置PCI附加卡的基本I/O地址以及所占用的长度.


选项: Disabled, Enabled.

System BIOS Cacheable

该选项可以设置系统缓存在主存中以加快执行速度.

选项: Disabled, Enabled.

3-5 集成的周边设备设置

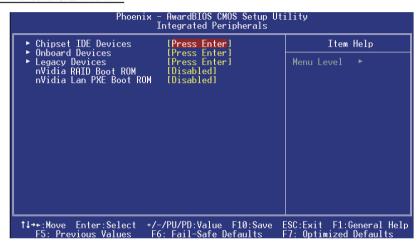

nVidia RAID Boot ROM

设置该项可以使连接到nVidia芯片组的磁盘装置组建RAID.

选项: Enabled. Disabled.

nVidia Lan PXE Boot ROM

开启/禁用板载的nVidia Lan PXE Boot ROM以选择是否启用网络引导功能.

选项: Enabled, Disabled.

Chipset IDE Devices

选择Chipset IDE Devices这项并且按下<Enter>键.就会出现以下界面:



Delay For HDD (Secs)

该项允许您为加电自检时系统扫描硬盘设置较长的时间,有些硬盘需要较长的扫描时间才能被侦测到.

洗项: 0~15.

OnChip IDE Channel 0

该主板提供了2个普通IDE接口的通道以及一个serial ATA接口的通道. 选择Enabled类分别启用每个通道.

Primary Master/Slave UDMA

为您的IDE设备选择工作模式. 只有您的IDE硬件设备支持并且工作环境中包含有一个DMA驱动, Ultra DMA-100/133才能正常执行. 如果您的硬件设备以及系统软件都支持Ultra DMA-100/133, 那麽选择Auto,通过BIOS来开启UDMA模式.

选项: Auto, Disabled.

SATA Controller

该项开启/禁用S-ATA 1/2和3/4 (可选)接口.

选项: Auto, Disabled.

SATA RAID Enable

该选项允许您选择RAID模式. 当被设定为Enabled,以下的每个SATA选项都可被用来设置RAID. 选项: Enabled, Disabled.

Onboard Device

选择Onboard Device并且按下<Enter>键. 就会出现以下画面:



Onchip USB

选择是否开启USB控制器以及开启後的工作模式.

选项: Disabled, V1.1+V2.0, V1.1.

USB Memory Allocate

选择使用主存空间来记录USB设备信息. 选项: Base memory (640K), SHADOW.

USB Keyboard Support

开启/禁用DOS环境下对USB键盘的支持.

选项: Auto, Enabled, Disabled.

USB Mouse Support

开启/禁用DOS环境下对USB鼠标的支持.

选项: Auto, Enabled, Disabled.

USB Park Mode

选项: Enabled, Disabled.

USB TD Reads

选项: non-ISO Queue, ISO Queue.

USB Periodic Data Reads

选项: non-ISO Queue, ISO Queue.

USB Asyn Data Reads

选项: non-ISO Queue, ISO Queue.

HD Audio

该项允许你禁用芯片组集成的音效功能.

选项: Auto, Disabled.

Onboard GigaLan (RTL8111B)

开启板载的网卡功能. 选项: Auto, Disabled.

Onboard P80 LED

开启板载的P80 LED功能. 选项: Enabled, Disabled.

P80 Show CPU Temp.

当这项开启时侦错灯将显示CPU温度.

选项: Enabled, Disabled.

Legacy Devices

选择Legacy Devices 并按下<Enter>键.就会出现以下画面:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Legacy Devices							
Onboard FDC Controller	[Enabled]	Item Help					
Onboard Serial Port 1 Onboard IrDA Port Onboard Parallel Port Parallel Port Mode EPP Mode Select	[3F8/IRQ4] [Disabled] [378/IRQ7] [SPP] [EPP1.7]	Menu Level ►►					

Onboard FDC Controller

如果您想使用板载的软盘控制器(FDC),选择Enabled.如果您安装了一个额外的FDC或者系统没有软盘装置,选择Disabled禁用.

选项: Enabled. Disabled.

Onboard Serial Port 1

为第一个串行接口分配地址以及相应中断等资源

选项: 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, Disabled, Auto.

Onboard IrDA Port

为红外端口选择一个地址以及相应的中断.

选项: 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, Disabled, Auto.

Onboard Parallel Port

该选项允许您设置LPC总线端口.

选项: 378/IRQ7, 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Disabled.

Parallel Port Mode

该选项允许你设置并口的工作模式. 选项: SPP, EPP, ECP, ECP+EPP. **EPP Mode Select**

该选项允许用户为并口选择EPP模式.

选项: EPP1.9, EPP1.7.


ECP Mode USE DMA

该选项允许用户为ECP模式选择是使用DMA1还是DMA3.

选项: DMA1, DMA3.

3-6 电源管理设置

在CMOS公用设置程序里面选择POWER MANAGEMENT SETUP,就会显示以下画面.这个菜单里面的选项允许用户设定电源管理参数以及IRQ信号.一般来说,非必要情况不要修改里面的参数.

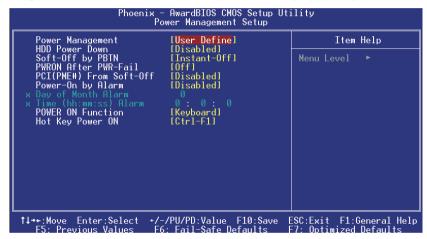

Power Management

通过这项来选择您所需要进行的电源管理.默认值为用户自定义.

Max. saving: 最大省电模式.选择这项1分钟处於不活动状态就转入省电模式. Min. saving: 最小省电模式.选择这项1小时处於不活动状态才转入省电模式.

User define: 允许用户自己设定控制进入省电模式的时间参数.

HDD Power Down

根据预先设定的时间,当这段时间系统处於不活动状态就降低硬盘电压.

选项: Disabled. 1min ~ 15min.

Soft-Off by PBTN

通过这个选项来选择软件关闭功能,默认值是Instant Off

Instant Off: 立即关闭系统.

Delay 4 Second: 按下开机按键4秒钟才关闭系统.如果只是短暂地按下开机按键将进入待机状

态.再按下开机按键就使系统回到工作状态.

PwerOn After Pwr-Fail

当意外断电後供电恢复的时候,该选项可以使您的计算机自动开机或者返回上次工作的状态.

Off: 意外断电後供电恢复,系统还是处於关机状态.

Former-Sts: 意外断电後供电恢复,系统自动开机恢复到断电以前的状态.

PCI (PME#) From Soft-Off

从PCI卡的PME发出的一个信号将系统从soft-off状态唤醒.

选项: Enabled, Disabled.

Power-On by Alarm

当设定开启了定时开机功能,您就能设定日期以及时间,将系统定时从关机状态唤醒,

选项: Enabled, Disabled.

POWER ON Function

可以诵讨按键动作使系统开机,

选项: Disabled, Any key, Mouse, Both (Any key+Mouse).

Hot Key Power on

可以通过组合键的设定使系统开机,

选项: Ctrl-ESC, Ctrl-F1, Ctrl-Space, Any key.

3-7 PNP/PCI/PCI-E配置设定

当安装有多个PCI/PCI-E卡时,这个选项页使用户可以调整PCI/PCI-E的IRQ信号.

警告:IRQ冲突可能导致系统无法加载特定设备.



Resources Controlled By

决定通过哪种机制来管理系统PNP/PCI/PCI-E资源.

Manual: PNP卡的资源通过手动的方式来控制。IRQ资源区域可用并且您可以为您的PCI设备以

及板载设备手动分配IRQ-X和DMA-X.

Auto: BIOS自动分配中断资源.

PCI/VGA Palette Snoop

该选项使设计用来克服使用一些不标准的VGA卡而造成的问题.

选项: Enabled, Disabled.

*** PCI Express相关项目***

Maximum Pavload Size

为PCI Express设备设定最大的TLP payload值.单位使字节.

选项: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096.


中断请求共享如下表所示

	INT A	INT B	INT C	INT D	INTE	INT F	INT G	INT H
PCI1	v							
PCI2		v						
PCI3			v					
PE1 (x1)								v
PE2 (x16)						V		
PE3 (x1)							v	

重要信息!


在共享IRQ的插槽上使用PCI/PCI-E卡,请确定它们的驱动支持共享IRQ或者使该卡不需要IRQ分配.在2组PCI之间IRQ冲突可能导致系统不稳定或者使附加卡不可使用.

3-8 系统状态侦测设置

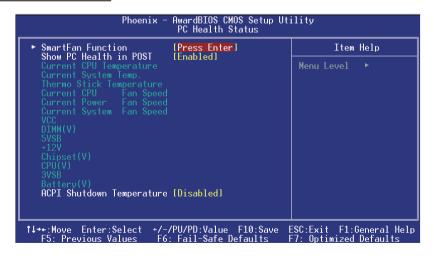

▶ SmartFan Function

将导航条移动到SmartFan Function并且按下<Enter>键.将会出现以下画面:

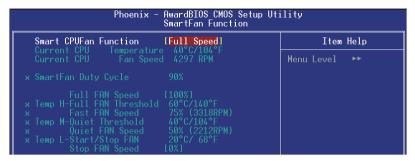


Smart CPU FAN Function

该选项可以选择如何对风扇转速进行控制.全速(Full speed)运转的风扇工作在100%执行周期(duty cycle).可以通过直接通过执行周期来控制风扇转速.也可以通过设置不同的温度范围以及计算的当前温度值来控制风扇转速.

如果使用By Temperature setting这项,请参考以下的范例设定温度和执行周期.

Current CPU Temperature 当前CPU温度/风扇转速

Current CPU Fan Speed 显示当前CPU温度/风扇转速.

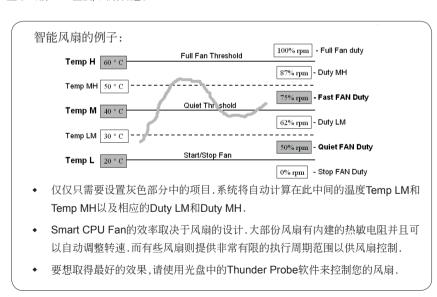

Show PC Health in POST

当这项功能打开的时候,在POST(开机自检)的时候就会显示系统状态信息.

选项: Enabled, Disabled.

Current CPU/System Temperature

显示当前CPU/系统温度.

Thermo Stick Temperature (可选)

显示当前探温棒探测的温度.

Current CPU/Power/System FAN Speed

显示当前CPU, 电源以及系统风扇的转速,

CPU (V) CPU(核心)电压值.

DIMM (V) 内存的电压值.

Chipset (V)

芯片的电压值.

+5V. +12V

电源的+5V,+12V电压值.

VTT CPU (V)

CPU的VTT部份的电压值.

3VSB

3V Standby的电压值...

Battery (V)

电池的电压值,

ACPI Shutdown Temperature

这个温度的设定是为了对抗系统过热的影响而使系统自动关闭电源(需要在BIOS电源管理中将ACPI功能开启并且操作系统要支持ACPI.)默认值使关闭的.


可用的选项是在60°C/140°F到95°C/203°F之间以5°C为步进值调节.

3-9 POWER BIOS超频功能设置

该选项页允许您调整多种参数以获得更好的超频性能.

警告:

超频需要专业知识并且冒对系统组件造成永久损坏的风险.我们建议您保留这些参数的默认值.

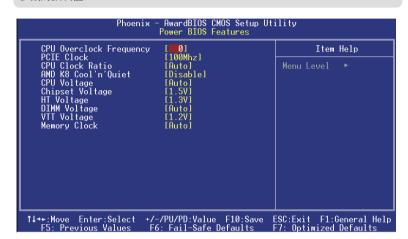

CPU Overclock Frequency

允许您以1 MHz的步进值来调整CPU频率发生器. 该值同下面的CPU Clock Ratio值一同来决定CPU的工作频率.

CPU 外频 x CPU 倍频 = CPU 频率

例如,如果您有一个额定频率为2.4GHz的处理器并且外频是200MHz,那麽200MHz x12=2.4GHz 洗项: 0到250MHz的1MHz步进值调节方式.

超频失败将导致系统无法显示的问题,要解这个问题要先断电然後重新开机,重启系统并按住<Insert>键.将使BIOS恢复到默认值或者是最初设定值.

PCIE Clock

允许你以1MHz的步进值微调PCI-E的频率.

选项: 100到145MHz的1MHz步进值的调节方式.

CPU Clock Ratio

通过该选项来选择一个倍频值来设定CPU频率.参看以上有关CPU超频的有关解释.如果您的CPU倍频锁定,那麽这个选项是不可用的.

AMD K8 Cool 'n' Quiet

当AMD Cool&Quiet技术启用时将会减少您的机器的噪音和热量.

选项: Auto, Disabled.

CPU Voltage

该选项允许你调整CPU的核心电压.

选项: Auto, +0V到+0.7625V以0.025V为步进值的调节方式,我们建议您保留该选项的默认值,

Chipset Voltage

该项允许你调整芯片组的电压.

选项: +1.5V到+1.7V以0.1V为步进值的调节方式.我们建议您保留该选项的默认值.

HT Voltage

该项允许您调节超传输总线的电压.

选项: 1.2V到1.6V以0.1V为步进值调解. 我们建议您保留该选项的默认值.

DIMM Voltage

该项允许你调整内存电压.

选项: Auto, +1.8V到+2.5V以0.1V为步进值的调节方式. 我们建议您保留该选项的默认值.

VTT Voltage

该项允许您调节CPU VTT的电压.

选项: 1.2V到1.5V以0.1V为步进值调节. 我们建议您保留该选项的默认值.

Memory Clock

可以通过该选项设定内存频率

CPU Core Clock Multiplier vs. DRAM Interface Speed

CPU CPU Ratio Frequency		DDRII 400 (200MHz)		DDRII 533 (266MHz)		DDRII 667 (333MHz)		DDRII 800 (400MHz)	
Rallo	Frequency	DIV	Freq.	DIV	Freq.	DIV	Freq.	DIV	Freq.
4	0.8 GHz	5	160MHz	5	160MHz	5	160MHz	5	160MHz
5	1 GHz	5	200MHz	5	200MHz	5	200MHz	5	200MHz
6	1.2 GHz	6	200MHz	5	240MHz	5	240MHz	5	240MHz
7	1.4 GHz	7	200MHz	6	233MHz	5	280MHz	5	280MHz
8	1.6 GHz	8	200MHz	6	266MHz	5	320MHz	5	320MHz
9	1.8 GHz	9	200MHz	7	257MHz	6	300MHz	5	360MHz
10	2.0 GHz	10	200MHz	8	250MHz	6	333MHz	5	400MHz
11	2.2 GHz	11	200MHz	9	244MHz	7	314MHz	6	366MHz
12	2.4 GHz	12	200MHz	9	266MHz	8	300MHz	6	400MHz
13	2.6 GHz	13	200MHz	10	260MHz	8	325MHz	7	371MHz
14	2.8 GHz	14	200MHz	11	254MHz	9	311MHz	7	400MHz
15	3.0 GHz	15	200MHz	12	250MHz	9	333MHz	8	375MHz
16	3.2 GHz	16	200MHz	12	266MHz	10	320MHz	8	400MHz
17	3.4 GHz	17	200MHz	13	261MHz	11	309MHz	9	377MHz

例如,如果您有一颗2GHz的处理器并且内存时DDRII 533 (266MHz)的,那麽内存频率的真实值是2GHz/8 = 250MHz.

3-10 默认菜单

在主菜单中选择Defaults将会为你提供以下描述的两个选项:

Load Fail-Safe Defaults

当你在这个选项上按下<Enter>键时,您会得到一个如下得确认对话框:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

按Y键加载 BIOS默认的最稳定的最低的系统执行性能的值.

Load Optimized Defaults

当你在这个选项上按下<Enter>键时,您会得到一个如下得确认对话框:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

按Y键加载默认的使系统处於最佳运行状态的出厂设定值.

3-11 超级用户/用户密码设定

该选项允许您设置用户或者使超级用户密码,或者是两者都设置,以防止对BIOS菜单进行无授权的改变.

supervisor password: 拥有进入并修改公用设置程序选项的所有权限.

user password: 只能进入公用设置程序而不能修改里面的选项.

当你选择了该功能,在屏幕中央将会显示以下信息以帮助你创建一个密码,

输入密码:

输入的密码,最大长度为8个字符,输入後按下<Enter>键.输入的密码将清除以前输入的储存在 CMOS存储器中的密码.然後计算机将提示您确认密码,再次输入刚才输入的密码然後按下<Enter>键.您也可以按下<Esc>键放弃输入一个密码.

如果想禁用密码, 当提示您输入密码的时候直接按下<Enter>键. 然後就会出现一条提示您密码将被禁用的消息. 一旦密码被禁用, 系统能正常引导并且您可以自由进入公用设置程序.

禁用密码:

一旦启用密码,您就必须在每次进入公用设置程式的时候输入正确的密码.这样可以防止未授权人员进入设置程序来改变您的系统配置.

另外, 启用密码功能, 您也可以通过设置BIOS选项来实现在每次系统引导的时候也提示输入密码. 这样就可以防止未授权人员使用您的计算机.

您可以通过BIOS高级属性设置中的Security option来决定何时启用密码. 如果Security option选项设定为System,那麽在操作系统引导以及进入公用设置程序的时候都需要输入正确的密码.

3-12 退出BIOS

Save & Exit Setup

在该项目上按下<Enter>键,就会出现以下确认信息:

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

按下Y键将您的设置保存在CMOS中一个在您系统关闭後仍然能保存数据的特殊存储器.下次您重新开机的时候,BIOS将根据存储在CMOS中的设置来配置您的系统.当保存了设置後,系统将重新启动.

Exit Without Saving

在该项目上按下<Enter>键,就会出现以下确认信息:

Quit without saving (Y/N)? Y

该项允许您退出设置程序而对原来保存在CMOS中的设置不做任何改变.原来的设置仍然有效.按Y键退出设置程序并且重启您的计算机.

第4章 - 驱动及应用程序

一旦操作系统安装完毕,您需要为您的主板安装驱动程序,



将主板附带的CD插入CD-ROM中,在屏幕上就会显示主菜单.主菜单显示了各个驱动,工具软件,应用程式的链接.

▶模式 1

选择该项将自动安装所有驱动程序.

▶模式 2

诵讨该项您可以选择性地安装驱动程序.

步骤 1: 点击" nVIDIA nForce Driver" 安装芯片组驱动.

步骤 2: 点击"REALTEK LAN Driver"安装网卡驱动.

步骤 3: 点击"REALTEK High Definition Audio Driver"安装音效驱动.

步骤 4: 点击" AMD Cool &'n'Quiet Processor Driver"来安装AMD系列处理器的驱

动.

₩ 菜单的选项取决于您所购买的主板型号.

一旦驱动安装成功,您可以继续安装光盘内的应用软件.

第5章 一 附 录

5-1 硬件自检代码

自检代码(十六进制) 说明

 CFh
 检测CMOS读写功能.

 C0h
 初期芯片设定初始值:

- 禁用shadow RAM

- 禁用 L2高速缓冲存储器(socket 7以及後期兼容架构)

- 对基本的芯片寄存器进行填值

C1h 检测内存

- 自动侦测内存容量,类型以及ECC检验.

- 自动侦测L2高速缓冲存储器(socket 7以及後期兼容架构)

C3h 将压缩的BIOS代码解压到DRAM

C5h 将BIOS的chipset hook部份拷贝到E000和F000 shadow RAM.

01h 将Xgroup的代码解压到物理地址为1000:0的区域

02h 保留

03h 初始化Superio Early Init开关.

04h 保留

05h 1. 清空屏幕

2. 清除CMOS错误标志

06h 保留

07h 1. 清除8042接□

2. 初始化8042自检

08h 1. 为Winbond 977系列超级I/O芯片检测特殊的键盘控制器.

2. 开启键盘接口.

09h 保留

0Ah 1. 禁用PS/2鼠标接口(可选).

2. 在端口和交换接口检测完成後自动侦测键盘和鼠标端口(可选).

3. 为Winbond 977系列超级I/O芯片重置键盘控制器.

0B-0Dh 保留

0Eh 检测F000h段映射部份能否读写.如果测试失败,使机箱的蜂鸣器发出警报.

0Fh 保留

10h 为支持ESCD和DMI自动侦测flash的类型以加载正确的flash读写代码到F000段run time区域.

11h 保留

12h 使用walking 1's计算方式检测CMOS接口电路.同时也设置实时时钟电路的供电状态,然後

检测是否超出范围.

13h 保留

14h 为芯片导入默认值,对於OEM客户来说,这个芯片默认值是可以通过MODBIN修改

15h 保留

16h 初始化Early Init Onboard Generator开关.

17h 保留

18h 侦测CPU信息包括商标,SMI类型(Cyrix或者是Intel)以及CPU的运算能力(586或者是686).

19-1Ah 保留

1Bh 初始化中断向量表. 如果没有特别指定,所有的硬件中断都服从SPURIOUS INT HDLR以及

URIOUS_soft_HDLR软件中断的分配.

1Ch 保留

1Dh 初始化EARLY_PM_INIT开关.

1Eh 保留

1Fh 加载键盘阵列(笔记本平台)

20h 保留

21h HPM的初始化 (笔记本平台)

22h 保留

23h 1. 检测RTC值的有效性:

例如5Ah这个值对於RTC分钟值来说就是无效的.

- 2. 将CMOS设定值装载到BIOS堆栈区域. 如果CMOS加总检验失败,用默认值替代.
- 3. 为PCI & PnP的使用准备BIOS资源表.如果ESCD有效, 那麽还要考虑ESCD的合法信息.
- 4. 初始化板载的时钟发生器,禁用没有使用的PCI和DIMM的时钟资源.
- 5. 早期PCI初始化:
 - -列举PCI总线序号
 - -分配内存和I/O资源
 - -搜寻一个有效的VGA设备以及VGA BIOS,并将它放置于C000:0的区域.

24-26h 保留

27h 初始化INT 09缓冲

28h 保留

29h 1. 为了0-640K内存地址寻址对CPU(P6和PII)内部的MTRR进行填值.

- 2. 为Pentium级别的CPU初始化APIC模块.
- 3. 根据CMOS设置来对芯片进行填值,例如:板载的IDE控制器,
- 4. 测量CPU运算速度.
- 5. 激活显卡BIOS.

2A-2Ch 保留

2Dh 1. 初始化多国语言支持模块

2. 将信息显示在屏幕上,包括Award标题, CPU类型, CPU频率....

2E-32h 保

33h 重置键盘,除了由Winbond 977系列超级I/O芯片控制的键盘.

34-38h 保留 3Ch 检测8254 3Dh 保留

3Eh 为通道1检测8259中断屏蔽位.

3Fh 保留

40h 为通道2检测8259中断屏蔽位.

 41h
 保留

 42h
 保留

43h 检测8259的功能.

44h保留45-46h保留

47h 初始化EISA插槽

48h 保留

49h 1. 通过检测每个64K页的最後一个双字来计算内存的容量.

2. 为AMD K5 CPU写入配置.

4A-4Dh 保留

4Eh 1. 对M1 CPU的MTRR进行填值

2. 为P6级CPU以及带有合适缓存区域的program CPU初始化L2高速缓存.

3. 为P6级CPU初始化APIC模块.

4. 在多处理器的平台上, 当每个CPU的缓存区域不同的时候将缓存区域调整到较小的那个.

4Fh 保留

50h 初始化USB

51h 保留

52h 测试所有的内存(将扩展内存部份清空为0)

53-54h 保留

55h 显示处理器的数目(多处理器平台)

56h 保留

57h 1. 显示PnP logo

2. 早期ISA PnP初始化

- 为每个ISA PnP设备分配CSN.

58h 保留

59h 初始化内建的反病毒代码.

5Ah 保留

5Bh (可选属性)显示从软驱进入AWDFLASH.EXE的信息(可选)

5Ch 保留

5Dh 1. 初始化Init Onboard Super IO开关.

2. 初始化Init Onbaord AUDIO开关.

5F-5Fh 保留

60h 能够进入CMOS设置程序;只有到达这个POST阶段用户才能进入CMOS设置程序.

61-64h 保留

65h 初始化PS/2鼠标

66h 保留

67h 为功能调用而准备内存信息: INT 15h ax=E820h

68h 保留

69h 开启L2高谏缓存

6Ah 保留

6Bh 通过Setup & Auto-configuration表格里面项目的描述来对芯片进行填值,

6Ch

6Dh 1. 为所有的ISA PnP设备分配资源。

2. 如果板载的COM接口的相应的选项被设置为AUTO,那麽BIOS将自动为其分配端口资源

6Eh 保留

1. 初始化软驱控制器 6Fh

2. 在40:hardware相关区域设置软驱.

70-72h 保留

73h (可选属性)如果发生以下情况就进入AWDFLASH.EXE:

- 在软驱中发现有AWDFLASH程序.

- 按下了ALT+F2键

74h 保留

75h 侦测以及安装所有IDE设备: HDD, LS120, ZIP, CDROM.....

76h 保留

77h 侦测串口和并口.

78h-79h 保留

7Ah 侦测安装协处理器

保留 7B-7Eh

7Fh 1. 如果支持全屏logo,回到文本模式界面.

- 如果发生错误,报告错误并且等待键入

- 如果没有发生错误或者是按下了F1键,那麽将继续执行:

◆ 清除EPA或者定制的logo.

80h-81h

1. 调用芯片电源管理模块. 82h

2. 恢复EPA logo使用的文本字体(不是全屏logo)

3. 如果设置了密码,将要求输入密码.

83h 将所有的数据保存同CMOS中 84h 初始化ISA PnP引导设备 85h

1. USB最终初始化

2. 网络PC: 创建SYSID结构 3. 使屏幕返回文本显示模式 4. 在内存顶端创建ACPI表格. 5. 激活ISA适配器上的ROM

6. 为PCI设备分配IRQ

7. 初始化APM

8. 清除IRQ冲突.

86-92h 保留

95h

96h

93h 读取硬盘引导信息看是否含有反病毒代码

94h 1. 开启L2高速缓存

2. 设置引导速度

3. 芯片最终初始化

4. 电源管理最终初始化

5. 清空屏幕并且显示摘要表格

6. 设置K6级CPU的写入分配

7. 设置P6级CPU的写入关联

1. 保存系统时间及日期

2. 更新键盘指示灯以及采样率

1. 创建多处理器表

2. 创建并更新ESCD

3. 将CMOS中的世纪部份设置为20h或者是19h

4. 将CMOS时间加载到DOS时间条

5. 创建MS IRQ线程表.

FFh 准备系统引导(INT 19h)

